

PER AUTORIMESSE A BOX

TURBOX PARK

Infrastrutture di ricarica per autorimesse con molti box

**Tutti i box predisposti,
una sola infrastruttura comune.**

— Box predisposti ■ Wallbox attive — Linea comune

Wallbox attivabili per fasi, secondo il progetto.

Sopralluogo gratuito per condomini e amministratori

900+ installazioni: esperienza della struttura tecnica · 230+ recensioni a 5 stelle

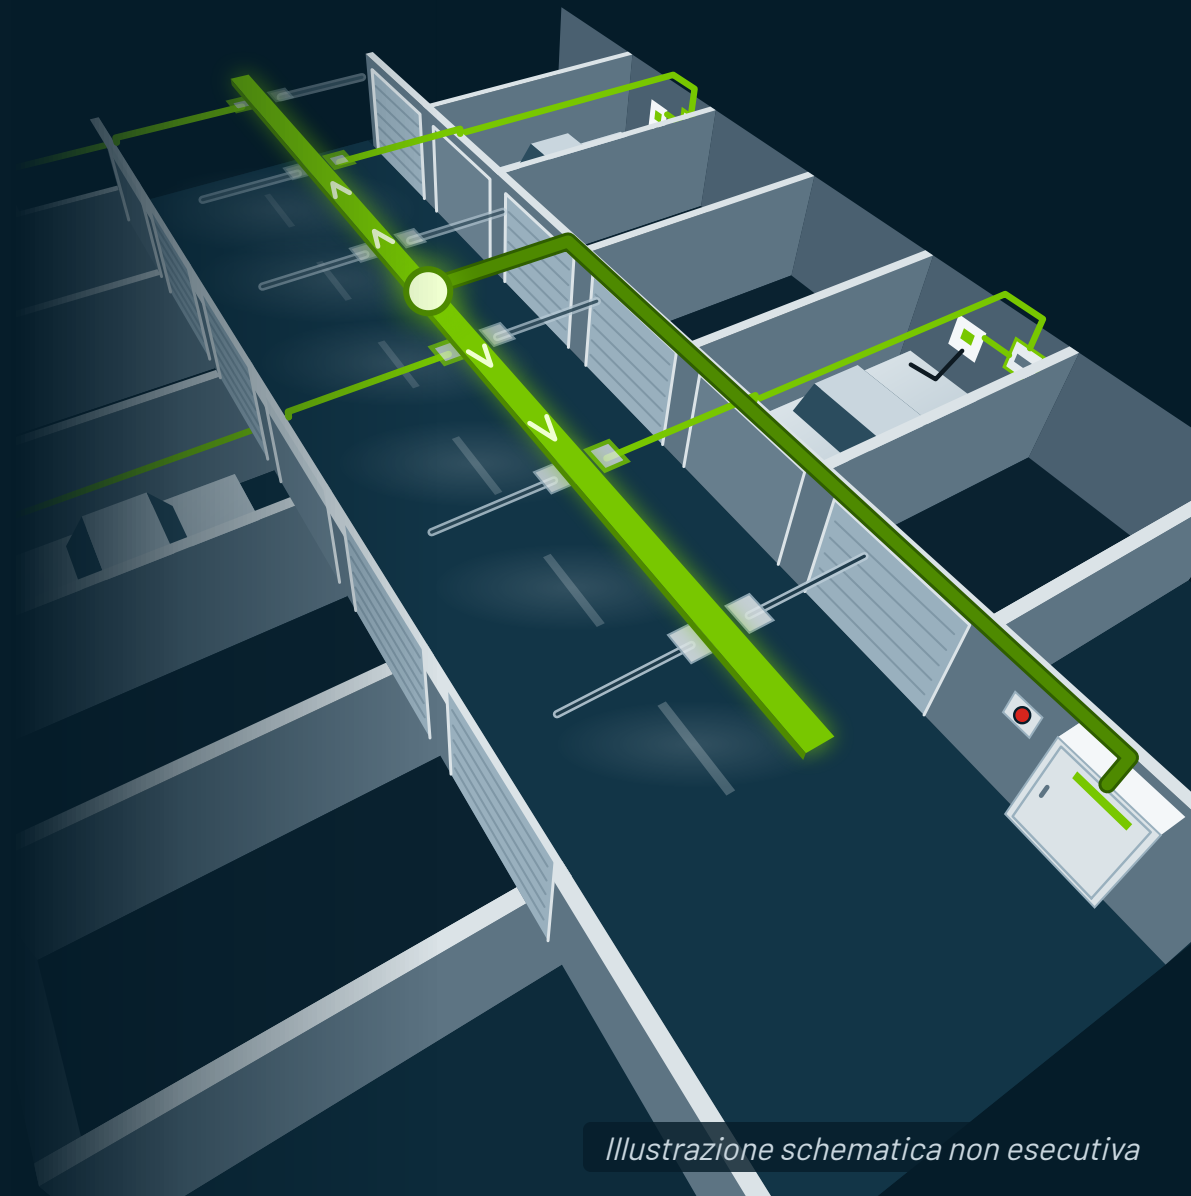




Illustrazione schematica non esecutiva

IL PUNTO DI PARTENZA

Perché non una linea per ogni box

- ✓ Con molti box, una linea dal contatore di ciascuno moltiplica i cavi lungo l'autorimessa.
- ✓ Gli spazi disponibili nei locali contatori e nei percorsi comuni possono limitare l'aggiunta di nuove linee e quadri.
- ✓ I box più lontani richiedono linee lunghe, con cavi di grande sezione.
- ✓ Senza una predisposizione coordinata, ogni nuova richiesta può comportare ulteriori lavori nelle parti comuni.

Nelle autorimesse piccole il contatore di ciascuno può essere ancora la scelta giusta: lo valutiamo al sopralluogo.

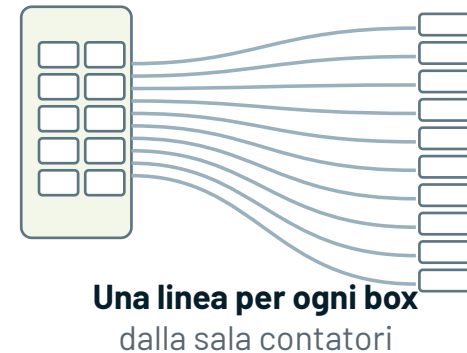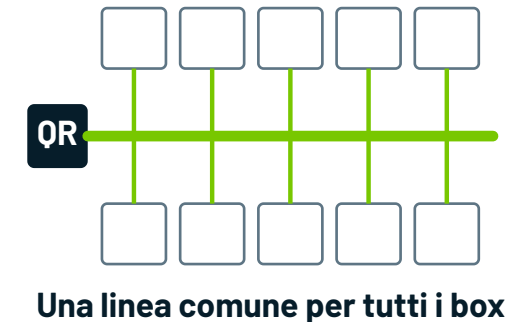

Schema illustrativo


LA PROPOSTA

Un'infrastruttura comune per tutti i box

Fornitura dedicata alla ricarica, quadro di partenza e linea comune lungo i corselli, con un punto di collegamento davanti a ogni box. Il progetto pensa all'autorimessa completa.

Si parte da chi ha già l'auto elettrica: wallbox attivabili per fasi, secondo il progetto.

Esempio: 30 box, una linea comune

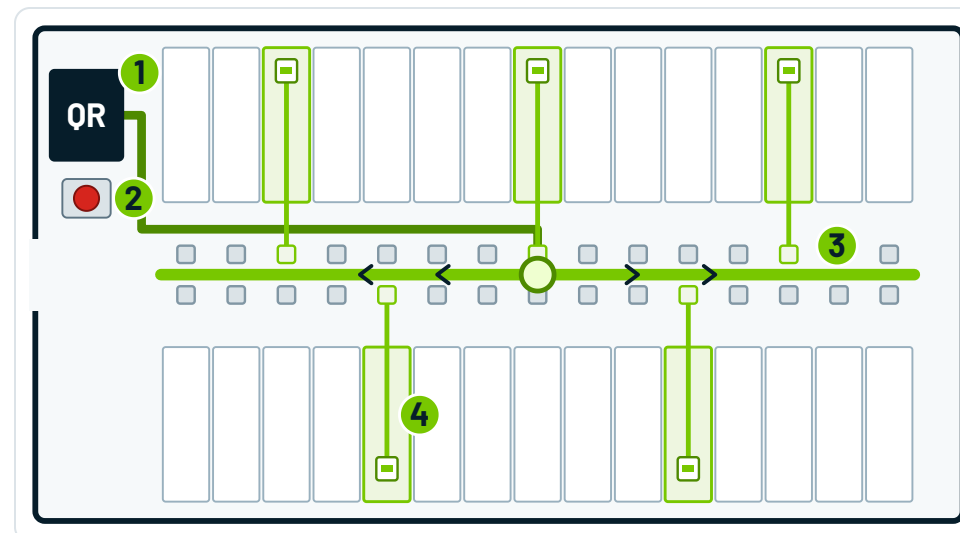

Schema illustrativo – configurazione soggetta a progettazione


- 1 Quadro di partenza della ricarica 2 Sgancio di emergenza 3 Linea comune
4 Collegamento ai box

PER L'AMMINISTRATORE

Un unico referente per sopralluogo, proposta per l'assemblea, coordinamento tecnico, lavori e documentazione finale.

AUTORIMESSE GRANDI

L'impianto si organizza a moduli

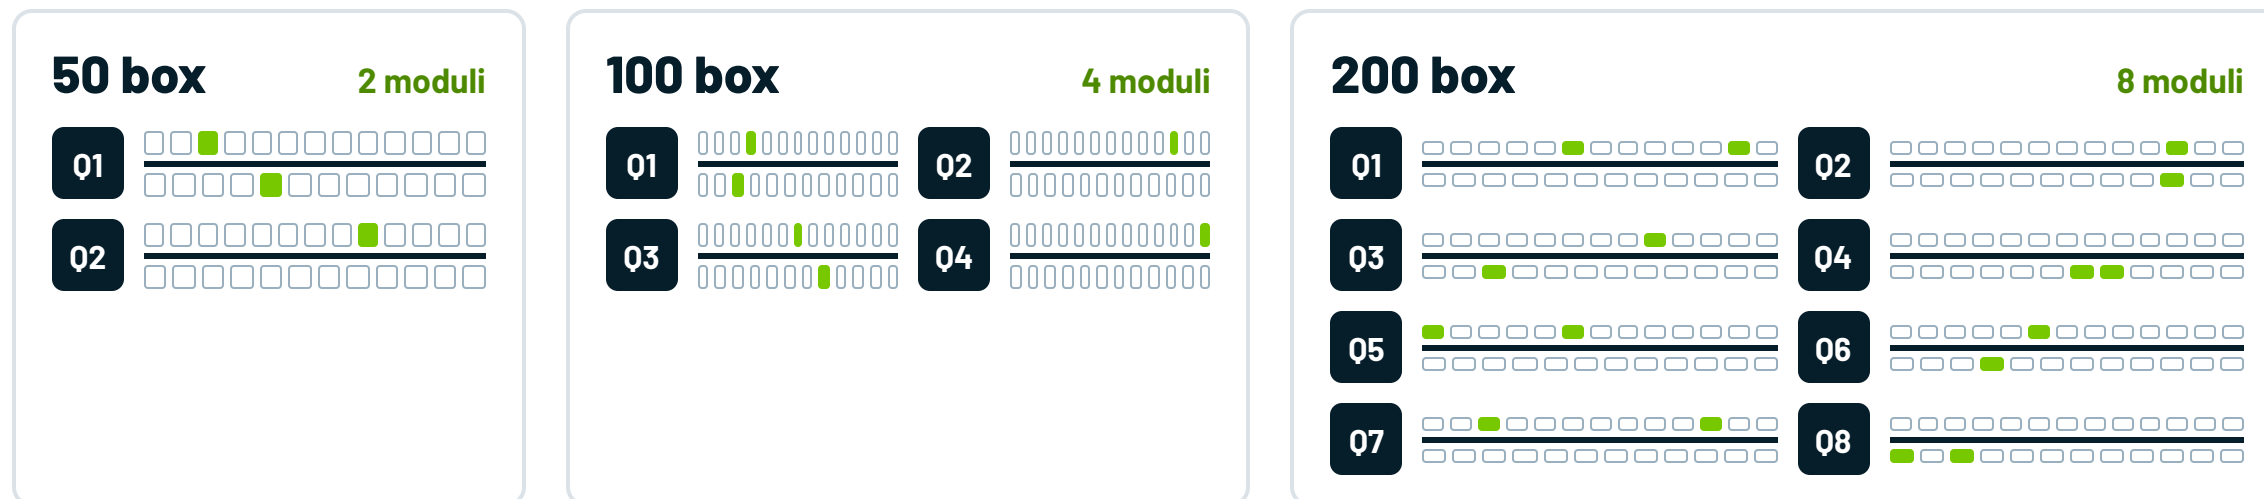

CARATTERISTICHE COMUNI A TUTTI I MODULI

Moduli indipendenti

Ogni modulo ha il suo quadro e la sua linea comune. Nell'esempio, fino a 30 box per modulo.

Sgancio coordinato

Il comando di emergenza agisce su tutti i moduli, in coordinamento con il professionista antincendio.

Attivazioni nei limiti della potenza

Le wallbox si attivano nei limiti della potenza disponibile, modulo per modulo.

Esempi illustrativi non esecutivi: numero e composizione dei moduli, potenze e protezioni si definiscono nel progetto.

LA POTENZA

Si parte dalla potenza disponibile o attivabile per la fornitura dedicata

La gestione del carico divide la potenza della fornitura tra le auto collegate: non la aumenta, la distribuisce.

Predisporre tutti i box non vuol dire caricare tutte le auto insieme alla massima potenza.

L'infrastruttura si dimensiona per l'autorimessa completa. Ogni aumento della fornitura resta subordinato alla capacità dell'impianto e alle condizioni della rete: lo chiede l'intestatario al distributore, noi forniamo i dati tecnici.



Schema illustrativo – configurazione soggetta a progettazione

CONSUMI

Ognuno paga la sua ricarica

TRE LIVELLI DI MISURA

- 1 Chi ricarica**
Si accede alla wallbox con la propria card. Il sistema sa chi l'ha usata.
- 2 Quanto ricarica**
Ogni wallbox ha un contatore certificato, secondo il modello previsto dal progetto. Misura l'energia di ogni ricarica.
- 3 Dove si vede**
Tutto finisce sulla piattaforma. Ogni condòmino vede i suoi consumi.


Per l'amministratore: dalla piattaforma si estrae il riepilogo dei consumi per utilizzatore: serve per il riparto.

COSTI RICORRENTI

Il preventivo distingue i costi dell'impianto dagli eventuali costi ricorrenti di fornitura e del sistema di misura, specificando quelli inclusi e quelli esclusi.

REGOLE D'USO


Priorità, turni e ripartizione della potenza: illustriamo le possibilità del sistema, le regole le decide il condominio.

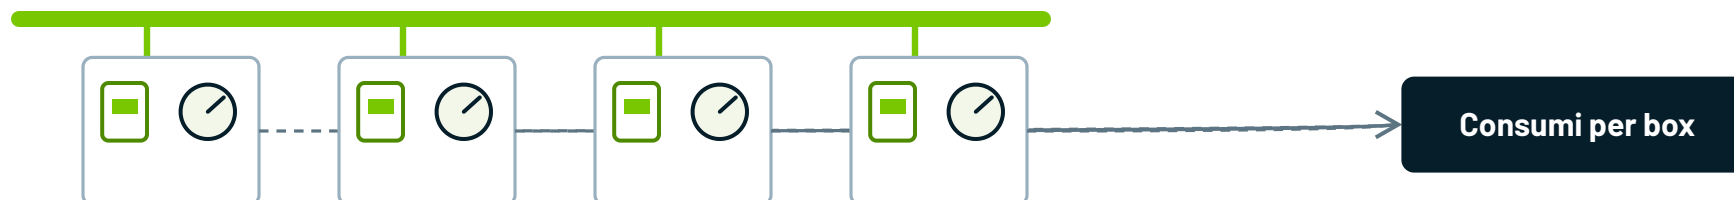

SICUREZZA

Lo sgancio di emergenza

Collegiamo i circuiti di ricarica di tutti i moduli allo sgancio di emergenza dell'autorimessa.

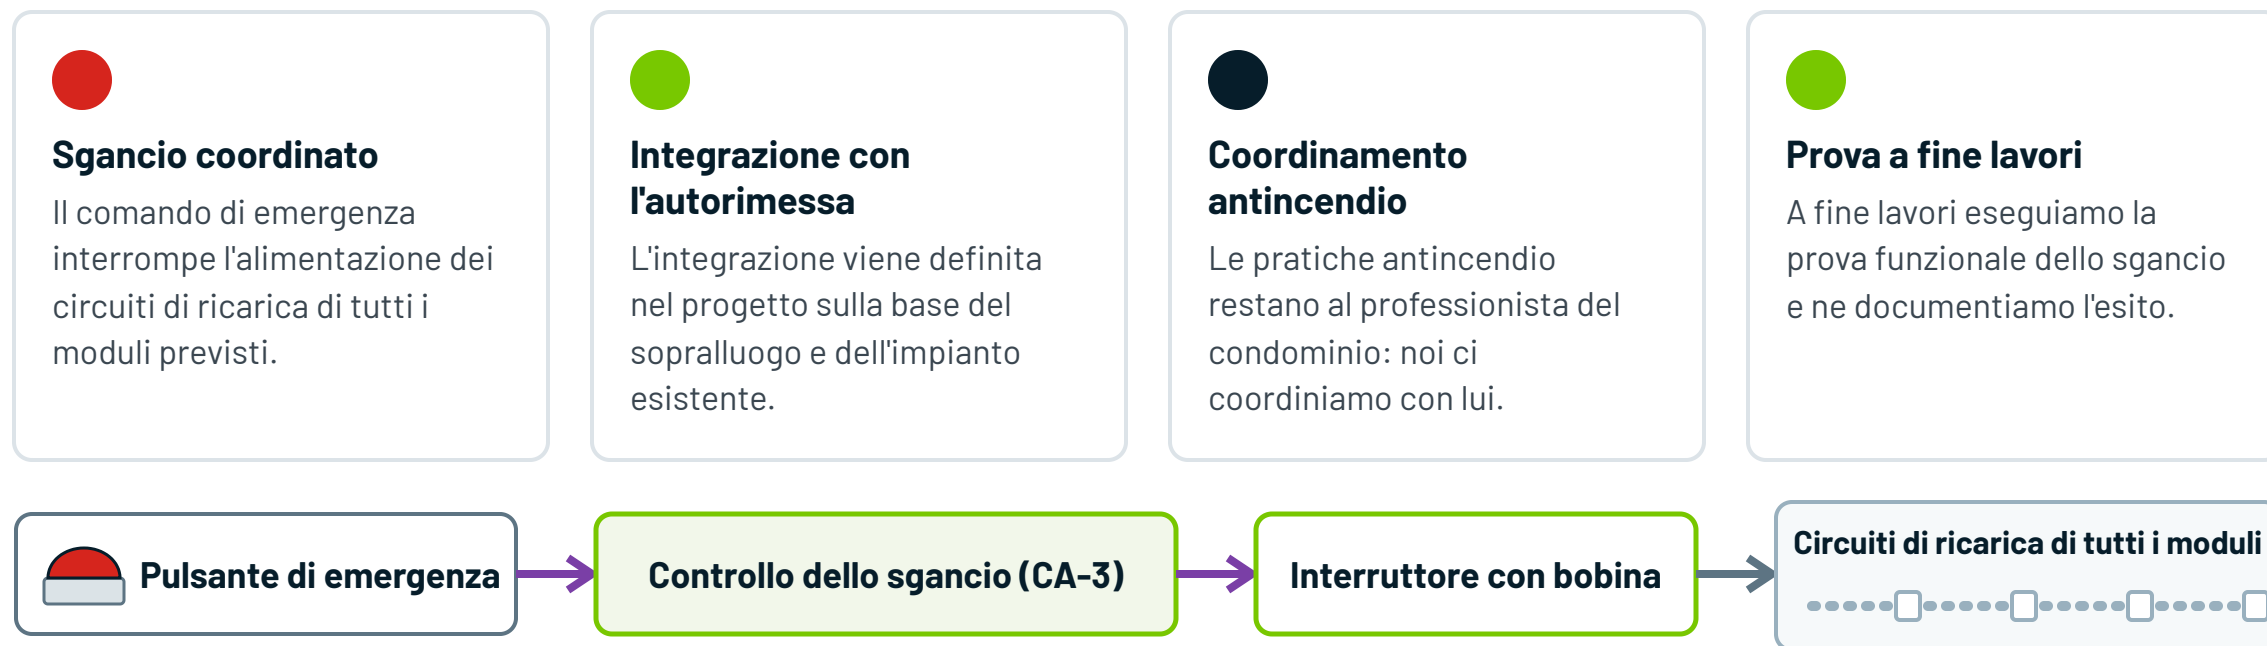

COSTI

Chi paga cosa

Opere comuni	Attivazioni individuali
Fornitura dedicata e quadro di partenza	Collegamento del proprio box
Linee comuni e punti di collegamento	Wallbox
Sgancio di emergenza e progetto	L'energia che consuma

Opere comuni e attivazioni individuali sono separate nel preventivo personalizzato. I costi non sono attribuiti automaticamente a tutti i condòmini: il riparto segue le decisioni applicabili al caso.

Il box è predisposto anche per il futuro

Chi oggi non ha l'auto elettrica potrà installare la wallbox in seguito, nei limiti della predisposizione e della potenza prevista.

IL PERCORSO

Come lavoriamo

1

Contatto

Ci dici quanti box ci sono, quanti sono interessati e quali documenti hai (planimetria, eventuale CPI).

2

Sopralluogo gratuito

Per condomini e amministratori.

3

Preventivo personalizzato

Opere comuni e singoli box separati, pronto per l'assemblea.

4

Incarico e progetto

Dopo l'incarico, il progetto si fa prima dei lavori.

5

Lavori e verifiche

Installazione, prove e collaudo.

6

Attivazioni successive

I nuovi box si collegano nei limiti di potenza del progetto, dopo le verifiche.

DOCUMENTAZIONE

I documenti che consegniamo

- ✓ Progetto dell'intervento, secondo quanto previsto nell'incarico
- ✓ Dichiarazione di conformità (Di.Co.) D.M. 37/08 con gli allegati obbligatori
- ✓ Esiti delle prove e delle verifiche
- ✓ Documentazione dei componenti prevista nella fornitura
- ✓ Relazione tecnica
- ✓ Documentazione e schemi aggiornati dell'impianto realizzato
- ✓ Istruzioni di uso e manutenzione

Pratiche antincendio: a cura del professionista del condominio.

IL PRIMO PASSO

Richiedi il sopralluogo gratuito

Vuoi capire come portare la ricarica in tutti i box della tua autorimessa?

06 39746830

info@turbox.it

turbox.it/ricarica-elettrica-condominio

Il sopralluogo gratuito serve per la valutazione preliminare e il preventivo personalizzato. Non comprende progettazione esecutiva, dimensionamenti definitivi o elaborati per la realizzazione: queste prestazioni seguono il conferimento dell'incarico, secondo l'offerta.

